


Kit siphon-tasse & panier amovibles

code Inoxsystem® "KTH"

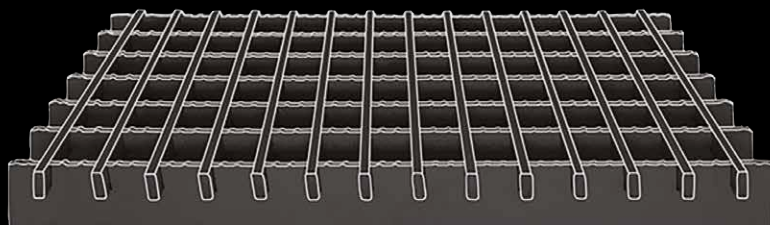

Le siphon en forme de tasse amovible permet de vider les eaux usées hors du siphon sol.

Après nettoyage, il est fortement recommandé de remplir le siphon avec de l'eau afin d'éviter les remontées de mauvaises odeurs.



Fournis avec kit siphon-tasse & panier amovibles

Code KTH

